

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель	Максимальна вантажопідйомність	Діапазон висоти підйому	Вага домкрата
JNS-02	2 000 кг	150...280 мм	2.5 кг
JNS-02PVC			
TDK2	2 000 кг	180...345 мм	2.5 кг
dbj-2H	2 000 кг	165...410 мм	3 кг
dbj-2HPVC			
JNS-03	3 000 кг	180...340 мм	3 кг
JNS-03PVC			
JNS-04	4 000 кг	185...350 мм	3 кг
JNS-04PVC			
TDK3	5 000 кг	215...400 мм	4 кг
JNS-05	5 000 кг	195...380 мм	4 кг
JNS-05PVC			
JNS-06	6 000 кг	200...385 мм	4 кг
JNS-06PVC			
JNS-08	8 000 кг	200...385 мм	5 кг
JNS-10	10 000 кг	200...385 мм	5 кг
JNS-12	12 000 кг	210...400 мм	6.5 кг
TDK4	12 000 кг	235...445 мм	6.5 кг
JNS-16	16 000 кг	220...420 мм	7 кг
JNS-20	20 000 кг	230...430 мм	10 кг
JNS-20F	20 000 кг	190...350 мм	8.5 кг
TDK5	20 000 кг	245...455 мм	10 кг
JNS-32	32 000 кг	255...465 мм	12 кг
JNS-50	50 000 кг	285...420 мм	22 кг

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Гарантійний термін експлуатації пристрою 24 місяці з дня продажу.
Талон дійсний при заповненні

Найменування (модель) _____

Дата продажу _____

Продавець (П.І.Б., підпис) _____

Найменування і штамп
торгової організації. _____

Підпис покупця _____

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ У ВИПАДКУ:

- Відсутності гарантійного талона, а також, якщо він не заповнений або заповнений не повністю.
- Недотримання правил зберігання, експлуатації та транспортування.

- Потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин.
- Розборки виробу споживачем або особою, яка не має права на його ремонт.
- Стихійних лих, пожеж.



Вироблено в КНР під ТМ «Дорожня карта» на замовлення ТОВ «ОМЕГА //»
Імпортёр: ТОВ «ОМЕГА //», вул. Промислова, 1, сел. Васищево, Харківський р-н, Харківська обл., Україна, 62495
Тел.: +38 050 840 00 88

www.dkarta.com.ua



дорожня
карта



ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ




дорожня
карта

ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дякуємо Вам за покупку гідравлічного домкрата Дорожня карта
Суворо дотримуйтесь заходів безпеки, щоб уникнути нещасних випадків,
уважно прочитайте цю інструкцію.

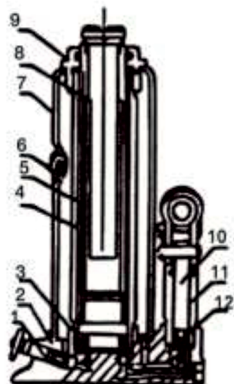

Не підіймати вагу, вище зазначеної на пристрої,
не працювати з вантажем без додаткової опори
Встановлюйте домкрат на міцній рівній поверхні

БУДОВА ДОМКРАТУ:

1. Клапан скидання тиску.
2. Основа.
3. Кільце ущільнювача круглого перетину.
4. Гідравлічний циліндр.
5. Шток.
6. Гідравлічна олива.
7. Герметичний корпус.
8. Подовжувальний гвинт.
9. Верхня кришка.
10. Плунжер насоса.
11. Корпус насоса.
12. Кільце ущільнювача круглого перетину.

ПОЧАТОК РОБОТИ

1. Перед початком роботи визначитесь з вагою вантажу, що піднімається. Не піднімайте домкратом об'єкти, вага яких перевищує номінальну вантажопідйомність домкрата.
2. Виберіть точку прикладання підйомної сили відповідно до центру тяжіння об'єкта, що піднімається. Помістіть домкрат на тверду рівну поверхню. Якщо необхідно, помістіть під нього рівну дошку, щоб виключити хитання або падіння домкрата в процесі роботи.
3. Перед початком роботи домкрата вставте край робочого важеля з пазами на гвинт клапана скидання тиску. Вкрутіть гвинт за годинниковою стрілкою, щоб заперти клапан скидання тиску. Не перетягуйте гвинт, щоб не зірвати різьбу.
4. Вставте робочий важіль в гніздо і, поступово висуваючи шток домкрата переміщенням важеля вгору і вниз, підніміть вантаж до необхідної висоти.
5. Для опускання штока плавно поверніть гвинт клапана скидання тиску проти годинникової стрілки, використовуючи край робочого важеля з пазами. Піднятий вантаж повільно опуститься під власною вагою. Не відкривайте клапан швидко - різке падіння вантажу може стати причиною нещасного випадку.
6. У разі одночасного використання декількох домкратів важливо працювати домкратами з однаковою швидкістю, в іншому випадку існує ризик перекидання вантажу.
7. У домкраті має використовуватися тільки добре відфільтрована гідравлічна олива, що відповідає робочому температурному діапазону. В іншому випадку номінальна висота підйому не буде досяжна.

Увага!

Для запобігання витікання робочої рідини транспортування і зберігання гідравлічного домкрата повинні здійснюватися у вертикальному положенні.

Для безпечної експлуатації дотримуйтесь наступних правил:

- Не перевищувати вагу навантаження, вказану для даного виробу
- Розміщувати основу домкрата на міцній рівній поверхні
- Не працювати під вантажем без додаткової опори
- Не використовувати домкрат в нахиленому або горизонтальному положенні

- Забезпечити стійкий контакт опори підйомника з вантажем, що піднімається
- Уникайте ймовірності кочення автомобіля в момент підйому
- При підйомі використовувати опорні майданчики автомобіля, передбачені виробником

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЮ

Для забезпечення гарної роботи домкрата періодично змащуйте його рухомі частини та висушний подовжувач гвинт. Коли домкрат не використовується, тримайте поршень, насос і висушний подовжувальний гвинт в повністю опущеному положенні. Щоб уникнути корозії не допускайте контакту домкрата з водою. Якщо ж це сталося, насухо витріть домкрат і змастіть всі його частини.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігання необхідно здійснювати при температурі навколишнього середовища від 0 до +40 °C і відносній вологості повітря не більше 80%. Термін зберігання не обмежений.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Виріб може транспортуватися усіма видами закритого транспорту відповідно до правил перевезень, що діють для кожного виду транспорту.

Умови транспортування при впливі кліматичних факторів: температури навколишнього повітря від -20 до +55 °C; відносної вологості повітря до 80% при температурі +20 °C.

Під час транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт упаковка з пристроєм не повинна піддаватися різким ударам і впливу атмосферних опадів.

Розміщення і кріплення тари з упакованим виробом в транспортних засобах повинні забезпечувати стійке положення і відсутність можливості переміщення під час перевезення.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Можлива причина	Усунення
Домкрат не підіймає номінальний вантаж	Випускний клапан нещільно закритий	Обертом рукоятки закрийте випускний клапан щільніше (але не перевертуйте його)
	Недостатньо масла у системі	Вийміть пробку масляного резервуара і долийте в резервуар гідравлічне масло
	У систему потрапило повітря	Відкрийте випускний клапан і качніть кілька разів ручку домкрата. Закрийте випускний клапан і працюйте
	Клапани не закриті або засмічені	Почистіть клапани. Опустіть силовий шток і закрийте випускний клапан. Вручну підійміть шток на кілька сантиметрів, відкрийте випускний клапан, а потім, натискаючи на шток, змусьте його опуститися якомога швидше
Домкрат опускається під вантажем	Випускний клапан нещільно закритий	Обертом рукоятки закрийте випускний клапан щільніше (але не перевертуйте його)
	Клапани не закриті або засмічені	Почистіть клапани (порядок очищення див. вище)
Масло просочується з-під пробки	Резервуар може бути переповнений	Вийміть пробку і злийте надлишок масла
Насос нестійкий в роботі	Недостатньо масла в системі	Вийміть пробку масляного резервуара і долийте в резервуар гідравлічне масло
	У систему потрапило повітря	Відкрийте випускний клапан і качніть кілька разів ручку домкрата. Закрийте випускний клапан і продовжуйте працювати.
Домкрат не піднімається на максимальну висоту	Недостатньо масла в системі	Вийміть пробку масляного резервуара і долийте в резервуар гідравлічне масло
	У систему потрапило повітря	Відкрийте випускний клапан і качніть кілька разів ручку домкрата. Закрийте випускний клапан і продовжуйте працювати.