

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель	Максимальна вантажопідйомність	Діапазон висоти підйому
DK52-09A	900 кг	85-385 мм
DK52-103A	1 000 кг	100-350 мм
DK52-103D	1 000 кг	100-350 мм
DK52-105B	1 500 кг	110-393 мм
DK52-105C	1 500 кг	104-385 мм
DK52-1010	2 000 кг	110-405 мм
DK52-112	2 000 кг	100-442 мм

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Гарантійний термін експлуатації пристрою 24 місяці з дня продажу. Талон дійсний при заповненні.

Найменування (модель) _____

Дата продажу _____

Продавець (П.І.Б., підпис) _____

Найменування і штамп
торгової організації. _____

З умовами гарантії ознайомлений, передпродажна перевірка зроблена, до зовнішнього вигляду, комплектації та упаковці виробу претензій не маю.

Підпис покупця

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ У ВИПАДКУ:

- Відсутності гарантійного талона, а також, якщо він не заповнений або заповнений не повністю.
- Недотримання правил зберігання, експлуатації та транспортування.
- Потраплення всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин.
- Розборки виробу споживачем або особою, яка не має права на його ремонт.
- Стихійних лих, пожеж.



Вироблено в КНР під ТМ «Дорожня карта» на замовлення ТОВ «ОМЕГА //»
Імпортёр: ТОВ «ОМЕГА //», вул. Промислова, 1, сел. Васищеве, Харківський р-н, Харківська обл.,
Україна, 62495 Тел.: +38 050 840 00 88

www.dkarta.com.ua



дорожня
карта




ДОМКРАТ
МЕХАНІЧНИЙ

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



дорожня карта

Дякуємо за вибір продукції
ДОРОЖНЯ КАРТА

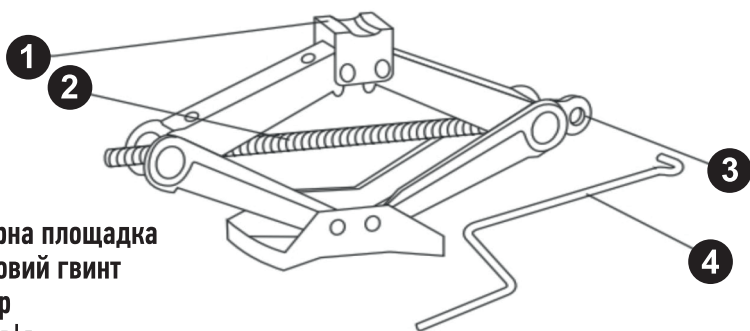




- 1- опорна площадка
- 2- ходовий гвинт
- 3- отвір
- 4- руків'я

1. Вивчіть, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед початком експлуатації цього пристрою.
2. Не перевищуйте номінальну вантажопідйомність, як зазначено на кривій висота/продуктивність (див. нижче).
3. Використовуйте ромбічний домкрат лише на твердій рівній поверхні.
4. Використовуйте ромбічний домкрат лише для екстреної заміни шин автомобіля.
5. Ніколи не залазьте під автомобіль, коли він підтримується домкратом.
6. Увімкніть аварійну світлову сигналізацію, вимкніть запалювання, поставте автомобіль на стоянкове гальмо, переведіть селектор автоматичної коробки передач у положення паркування. У разі механічної коробки передач переведіть важіль передач у положення заднього ходу. Крім того, колесо, діагонально протилежне колесу, що піднімається, повинно бути заблоковане в обох напрямках.
7. Піднімайте тільки ті частини автомобіля, які визначені виробником автомобіля.
8. Виконуйте процедуру заміни шин згідно з інструкцією виробника транспортного засобу.
9. Забороняється вносити будь-які зміни в конструкцію цього виробу.
10. Недотримання цих вказівок може призвести до травмування людей та/або пошкодження майна.

КРИВА ВИСОТА / НАВАНТАЖЕННЯ

Цей пристрій розрахований на вказані навантаження на зазначених висотах.

НЕ ПЕРЕВИЩУЙТЕ номінальну вантажопідйомність для кожного положення.

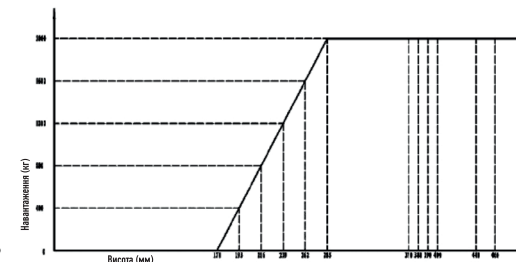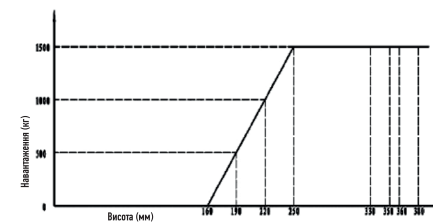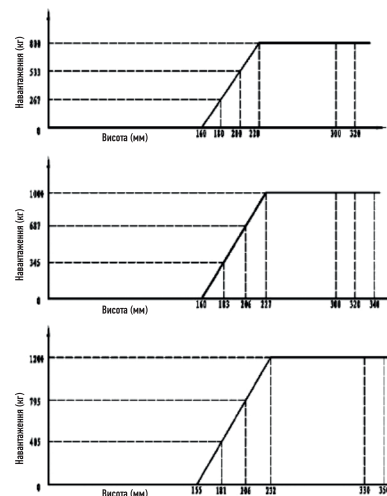

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

1. Перед кожним використанням перевіряйте на наявність ненормальних умов, таких як тріщини зварного шва, витoki, пошкоджені, ослаблені або відсутні деталі.
2. Негайно перевірте домкрат, якщо є підозра, що він піддавався надмірному навантаженню або удару.
3. Якщо виявлено, що домкрат пошкоджений, його слід вивести з експлуатації до належного ремонту.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. Вставте руків'я домкрата в отвір гнізда для ручки.
2. Переконайтеся, що сидло правильно розташоване. Щоб запобігти пошкодженню домкрата, не рухайте домкрат, поки руків'я знаходиться в гнізді.
3. Щоб підняти вантаж, візьміться однією рукою за передню частину руків'я, а іншою поверніть руків'я за годинниковою стрілкою ззаду.
4. Щоб опустити вантаж, візьміться однією рукою за передню частину руків'я, а іншою повільно поверніть руків'я ззаду проти годинникової стрілки.

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Коли домкрат не використовується, підйомний кронштейн повинен бути повністю опущений.
2. Завжди тримайте домкрат в чистоті, гвинт і підшипники мають бути добре змащені.
3. Зберігайте руків'я з належною обережністю.